



คู่มือการใช้งาน

PROGRAM TIMER

รุ่น T-6232



บริษัท เคทีแอล คอร์ปอเรชั่น จำกัด

846/15 ถนนพระราม 6 แขวงถนนเพชรบุรี เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร 10400

โทรศัพท์ : 0-2216-7483-7, 0-2613-7058 โทรสาร 0-2216-9115, 0-2215-6719

E-mail : center@ktlthai.com E-mail : center@ktlthai.com



คู่มือการใช้งาน PROGRAM TIMER


ยี่ห้อ ITC รุ่น T-6232




การตั้งวัน / เวลาปัจจุบัน



- กด “Enter” หน้าจอจะแสดงภาพ

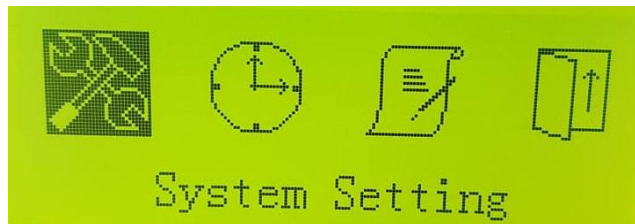


- กดปุ่มตรง ➤ RIGHT เลือก “Timer Setting” กด “Enter” หน้าจอจะแสดง

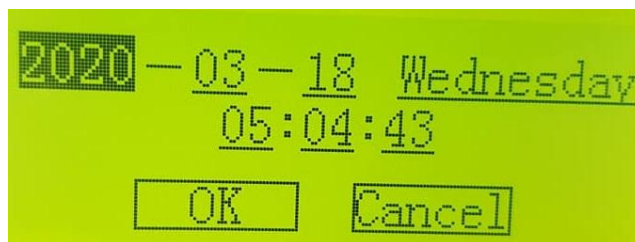


- ป้อนข้อมูล ปี-เดือน-วันที่-วัน และเวลาปัจจุบัน จากนั้นเลือก “OK” กด “Enter”

การตั้งโปรแกรมสัญญาณนาฬิกา

- กด “Enter” หน้าจอจะแสดงภาพ

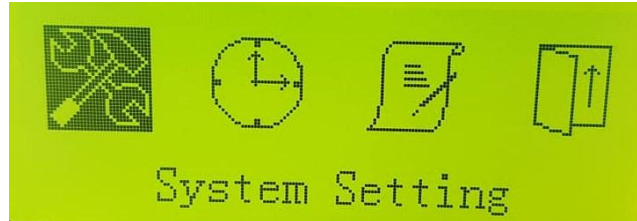

- กดปุ่ม \blacktriangleright RIGHT เลือก “Edit Program” กด “Enter” หน้าจอจะแสดง

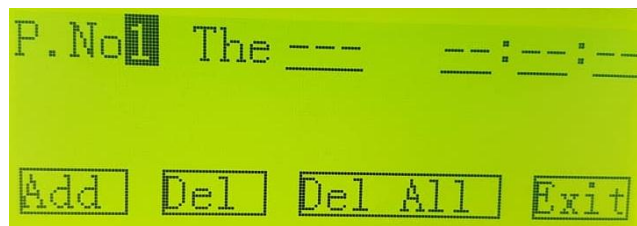

- P.NO** คือ Pattern มี 9 Pattern (เฉพาะ Pattern 9 ใช้ในกรณีพิเศษ)

The ---

คือ ลำดับการป้อนโปรแกรม

---:---:---

คือ ชั่วโมง : นาที : วินาที

Add

คือ การ Store โปรแกรมที่ป้อน

Del

คือ การลบโปรแกรม

Del All

คือ การลบโปรแกรมทั้งหมด

Exit

คือ ออกจากโปรแกรม



ตัวอย่าง ต้องการป้อนโปรแกรมให้หน้าพิกาทำงานและส่งสัญญาณเสียงที่บันทึกไว้
ออกมา ทุกวันจันทร์ถึงวันเสาร์ โดยในแต่ละวันให้มีสัญญาณเสียงออกมา
เวลา 8.00 น. , 12.00 น. และ 17.00 น.

1.กดปุ่ม **➤**RIGHT เลือก “Add” กด “Enter” หน้าจอจะแสดง

```
P.No1 The 001st 00:00:00
Power 1:-- 2:-- 3:-- 4:--
Add Del Del All Exit
```

2.ที่ P.NO ให้เลือก 1 จากนั้นเลื่อน Cursor **00:00:00** ไปที่

3.ป้อน 08 : 00 จากนั้นเลื่อน Cursor ไปที่ Power

4.กดปุ่ม Up เพื่อเลือก MP3 จากนั้นเลื่อน Cursor ไปที่ Play All

5.กดปุ่ม Up จะเป็น Play One จากนั้นเลื่อน Cursor ไปที่ No.01

6.กดปุ่ม Up เพื่อเลือก เพลงที่ต้องการ จากนั้นเลื่อน Cursor ไปที่ Add

แล้วกด “Enter”


หน้าจอจะแสดง

```
P.No1 The 002nd 00:00:00
Power 1:-- 2:-- 3:-- 4:--
Add Del Del All Exit
```

7.ขั้นตอนการป้อนเวลา 12.00 น. และ 17.00 น. ให้ทำตามขั้นตอนที่ 1-6


และออกจากโปรแกรม โดยการกดปุ่ม Exit

หน้าจอจะแสดง

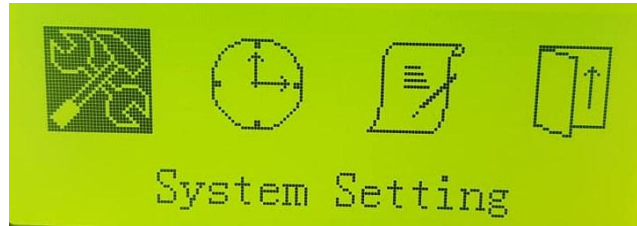

- เลือก System Setting กด “Enter” หน้าจอจะแสดง



- จะเห็นว่าวันจันทร์ – วันอาทิตย์ ใช้ Pattern 1 อยู่แล้ว จึงไม่ต้องแก้ไขโปรแกรม หากต้องการแก้ไขโปรแกรมให้เลื่อน Cursor ไปวันที่ต้องการแก้ไข และกดปุ่ม Up เพื่อเลือก “ - “ จากนั้นให้เลื่อน Cursor ไปที่ “ OK “ แล้วกด “Enter” หน้าจอจะกลับมาสู่หน้าจอเดิมให้เลื่อน Cursor ไปที่  (Exit) แล้วกด “Enter” เพื่อกลับเข้าสู่หน้าจอปกติ

การตั้งโปรแกรมสำรอง (ใช้ในกรณีพิเศษ)

- วิธีตั้งโปรแกรมสำรองให้ทำตามขั้นตอน 1-6 แต่ต้องตั้งโปรแกรมใน Pattern ที่ 9 เท่านั้น

การใช้งานโปรแกรมสำรอง

- ให้กด “ SWIFT “ หน้าจอจะแสดง 1,2,12
 - 1 : การใช้โปรแกรมสำรองสำหรับวันปัจจุบัน
 - 2 : การใช้โปรแกรมสำรองสำหรับวันพรุ่งนี้หรือวันถัดไป
 - 12 : การใช้โปรแกรมสำรองสำหรับวันปัจจุบันและวันพรุ่งนี้

หมายเหตุ : โปรแกรมสำรองจะทำงานตามโปรแกรมใน Patter ที่ 9 เพียงครั้งเดียวเท่านั้น.